* Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
* V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-12505A
Czech. 12/2006. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-E420
Uživatelská příručka

Důležitá bezpečnostní **upozornění**

Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte .

Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte jen baterie a příslušenství, například náhlavní sady a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.

Dlouhý poslech náhlavní sady při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 75.

O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu. Abyste se rychle naučili základní ovládání telefonu, přejděte na část "Začínáme" a "Více než jen telefon".

V této příručce jsou použity následující ikony:

☑	Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.
▶	Oznamuje, že na uvedené stránce je možné získat více informací.
→	Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.
[ ]	Označuje tlačítko na telefonu. Například, [ ]
< >	Označuje programovatelné tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například, <**Menu**>

- **Fotoaparát**
  Pomocí modulu fotoaparátu na telefonu můžete pořizovat fotografie.

Speciální funkce telefonu

- **Webový prohlížeč**
  Díky přístupu k bezdrátovému webu získáte aktuální informace a široký výběr multimediálního obsahu.

- **Kontakty**
  Uložení telefonních čísel kontaktů domů, do práce nebo na mobilní telefon.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Posílejte a přijímejte MMS zprávy s kombinací textu, obrázků, videozáznamu a zvuku.

- **Java**
  Užijte si zabudované hry a stáhněte si nové hry založené na technologii Java™.

- **Organizér**
  Mějte přehled o plánech na den, týden a měsíc.

- **Hlasový záznamník**
  Zaznamenejte si poznámky nebo zvuky.

- **Budík**
  Telefon můžete použít jako budík nebo k upozornění na blížící se událost.

- **Mobilní stopař**
  Vystopujte svůj ztracený telefon zkontrolováním čísla ve sledovací zprávě.

Obsah

Vybalení **6**

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon **6**

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme **7**

První kroky při ovládání telefonu

Instalace a nabíjení telefonu 7
Zapnutí nebo vypnutí 9
Tlačítka a displej 9
Funkce pro přístup do menu 12
Upravte si telefon 13
Volání / příjem hovorů 15

Více než jen telefon **15**

Začněte s fotoaparátem, webem a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu 15
Procházení webu 16
Používání Kontaktů 17
Odesílání zpráv 18
Čtení zpráv 19
Správa časového rozvrhu 20

Zadávání textu **21**

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Funkce volání **24**

Pokročilé funkce volání

Funkce menu **28**

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Řešení problémů **72**

Pomoc a osobní potřeby

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti **75**

Rejstřík **83**

Přehled funkcí menu

Režim Menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu.

1 SIM-AT MENU str. 32

2 Záznamy hovorů str. 33

1 Zmeškané hovory str. 33
2 Přijaté hovory str. 33
3 Odchozí hovory str. 33
4 Odstranit vše str. 34
5 Doba hovoru str. 34
6 Cena hovoru[1] str. 34

3 Síťové služby str. 35

1 Přesměrování hovoru str. 35
2 Zákaz hovoru str. 36
3 Čekající hovor str. 36
4 Výběr sítě str. 37
5 ID Volajícího str. 37
6 Výběr pásma str. 37
7 Aktivní linka[1] str. 37

4 Nastavení zvuků str. 38

1 Příchozí hovory str. 38
2 Zprávy str. 38

4 Nastavení zvuků (pokračování)

3 Vyp./Zap. str. 38
4 Tón spojení str. 38
5 Tón klávesnice str. 39
6 Minutový signál str. 39
7 Tichý režim str. 39
8 Upozor. při volání str. 39

5 Zprávy str. 39

1 SMS str. 39
2 MMS str. 42
3 Push zprávy str. 45
4 Přednastav. zprávy str. 45
5 Hlas. pošta str. 46
6 Vysílání str. 46
7 Nastavení str. 47
8 Stav paměti str. 49

6 Funbox str. 49

1 Služby WWW str. 49
2 Složka médií str. 53
3 Svět JAVA str. 54

7 Organizér str. 55

1 Nová poznámka str. 55
2 Kalendář str. 56
3 Seznam úkolů str. 57
4 Čas str. 58
5 Budík str. 58
6 Hlasový záznamník str. 59
7 Kalkulačka str. 61
8 Převodník str. 61
9 Časovač str. 62
0 Stopky str. 62

8 Fotoaparát str. 63

1 Vyfotit str. 63
2 Moje fota str. 66
3 Odstranit vše str. 66
4 Nastavení str. 66
5 Stav paměti str. 66

9 Nastavení telefonu str. 67

1 Displej str. 67
2 Přivítací zpráva str. 68
3 Jazyk str. 68
4 Zabezpečení str. 69

9 Nastavení telefonu (pokračování)

5 Aut. vytočit znovu str. 71
6 Čistota hlasu str. 71
7 Odpověď jakýmkoliv tl. str. 71
8 Aktivní kryt str. 71
9 Boční tlačítko hlasitosti str. 71
0 Obnovit nastavení str. 71

Stiskněte <**Kontakty**> v základním režimu.

Kontakty str. 28

1 Najít jméno str. 28
2 Tísňová čísla str. 29
3 Přidat položku str. 29
4 Seznam rychlého vytáčení str. 30
5 Vlastní číslo str. 31
6 Skupiny str. 31
7 Správa str. 31
8 Servisní adresář[1] str. 32

1. Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno SIM kartou.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

- Telefon
- Cestovní adaptér
- Baterie
- Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.

Položky dodané s telefonem a příslušenství dostupné u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Telefon

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme

První kroky při ovládání telefonu

Informace o SIM kartě

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte zasunovací SIM (Subscriber Identity Module) kartu, ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a dostupné volitelné služby.

Instalace a nabíjení telefonu

1 Odstraňte kryt baterie.

☑ Pokud je již telefon zapnutý, nejdříve jej vypněte stisknutím a podržením [ ].

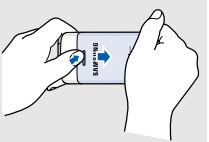

2 Vložte SIM kartu.

☑ Zlaté kontakty na kartě musejí směřovat dolů.

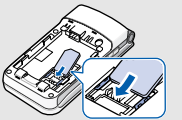

3 Vložte baterii.



4 Vraťte kryt baterie zpět.



5 Připojte k telefonu cestovní adaptér.

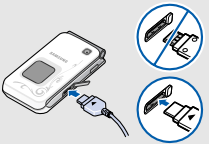

6 Zasuňte adaptér do standardní síťové zásuvky.

7 Když je telefon zcela nabitý (ikona baterie přestane blikat), odpojte adaptér od elektrické zásuvky.

8 Odpojte adaptér od telefonu.

Indikátor vybití baterie

Když je napětí baterie nízké:

- zazní zvukové upozornění,
- zobrazí se zpráva o nízkém napětí baterie
- a začne blikat ikona vybité baterie.

Pokud je napětí baterie příliš nízké, telefon se automaticky vypne. Dobijte baterii.

Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí Nezapínejte telefon, když je zakázáno používání mobilních telefonů.	1. Otevřete telefon. 2. Stiskněte a podržte [☎]. 3. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte <**OK**>.
Vypnutí	1. Otevřete telefon. 2. Stiskněte a podržte [☎].

Tlačítka a displej

Tlačítka

Provedení funkce indikované na spodním řádku displeje.

V základním režimu, přímý přístup k menu:

- Nahoru: **Budík**
- Dolů: **Kalendář**
- Vlevo: **Vytvořit** v menu **SMS**
- Vpravo: **Výchozí vyzváněcí tóny** a **Moje zvuky** v části **Příchozí hovory**

V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.

V základním režimu spuštění webového prohlížeče.

V režimu Menu výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje.

Zahájení nebo příjem hovoru.

V základním režimu vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.

Odstranění znaků z displeje.

V režimu Menu se vrátí na předchozí úroveň nabídky.

V základním režimu otevření menu **Nová poznámka** podržením.

Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon.

Ukončení hovoru.

V režimu Menu zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.

Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků.

V základním režimu přistoupíte stisknutím a podržením [**1**] k serveru hlasové pošty. Mezinárodní předvolbu zadáte stisknutím a podržením [**0**].

Zadávání zvláštních znaků.

V základním režimu stisknutím a podržením [♯] aktivujete nebo deaktivujete Tichý režim. Stisknutím a podržením [✳] zadáte mezeru mezi čísly.

Nastavení hlasitosti telefonu.

V základním režimu při otevřeném krytu slouží k nastavení hlasitosti tónu tlačítek. Při zavřeném telefonu se zapne na vnějším displeji, když jej podržíte stisknuté.

Stisknutím a podržením v základním režimu zapnete fotoaparát.
V režimu fotografování zhotoví fotografii.

Displej

Rozvržení

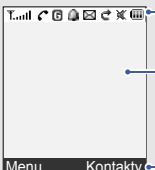

Ikony
zobrazení různých ikon.

Text a grafika
zobrazení zpráv, pokynů a zadaných informací.

Indikátory funkce kontextových tlačítek
zobrazení funkce aktuálně přiřazené kontextovým tlačítkům.

Ikony[1]

- Síla signálu
- Probíhá hovor
- Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory
- Síť GPRS
- Domácí oblast, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
- Oblast kanceláře, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
- Je nastaveno upozornění
  ▶ str. 58
- Nová zpráva SMS
- Nová zpráva MMS

Funkce přesměrování hovorů je aktivní ▶ str. 35

Typ vyzvánění hovoru ▶ str. 38

- Žádné: Pouze melodie nebo světlo
- : Vibrace
- : Vibrace a pak melodie

Tichý režim ▶ str. 14

Stav baterie

1. Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Funkce pro přístup do menu

Používání kontextových tlačítek

Funkce kontextových tlačítek se liší v závislosti na funkci, kterou používáte. Jejich funkce je uvedena na spodním řádku displeje.

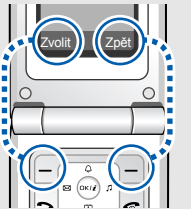

Zvýrazněnou možnost vyberete stisknutím levého kontextového tlačítka.

Stisknutím pravého kontextového tlačítka se vrátíte na předchozí úroveň menu.

Vyberte možnost	1. Stiskněte požadované kontextové tlačítko. 2. Stisknutím navigačních tlačítek přejdete na další nebo předchozí možnost. 3. Stisknutím <**Zvolit**> nebo [OK/ℹ] potvrďte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost. 4. Pro ukončení existují dva způsoby: • Stisknutím <**Zpět**> nebo [**C**] se přesunete o úroveň výše. • Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
Používání zkratek	Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti.

Upravte si telefon

Jazyk telefonu

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení telefonu** → **Jazyk** → **Jazyk telefonu**.
2. Vyberte jazyk.

Melodie vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení zvuků** → **Příchozí hovory**.
2. Vyberte kategorii vyzvánění, **Výchozí vyzváněcí tóny** nebo **Moje zvuky**.
3. Vyberte vyzvánění.
4. Stiskněte <**Ano**>.

Pozadí v základním režimu

Můžete nastavit pozadí základní obrazovky displeje.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení telefonu** → **Displej** → **Pozadí**.
2. Vyberte kategorii obrázku, **Výchozí pozadí**, **Moje fota** nebo **Stažené obrázky**.
3. Vyberte obrázek.
4. Stiskněte <**Ano**>.

Tichý režim

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete přepnout telefon do Tichého režimu.

Stiskněte a podržte [#] v základním režimu.

Zámek telefonu

Telefon je možné chránit před nepovolaným použitím pomocí hesla telefonu. Telefon bude při spuštění požadovat heslo.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení telefonu** → **Zabezpečení** → **Změnit heslo**.
2. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte <**OK**>.
3. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte <**OK**>.
4. Vyberte možnost **Zámek tel**.
5. Vyberte možnost **Aktivovat**.
6. Zadejte heslo a stiskněte <**OK**>.

Volání / příjem hovorů

Volání

1. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti během hovoru

Stiskněte [▲/▼].

Více než jen telefon

Začněte s fotoaparátem, webem a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu

Fotografování

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [ ].
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
3. Stisknutím [OK/] nebo [ ] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
4. Stisknutím [**C**] pořídíte další fotografii.

Zobrazení fotografie

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Funbox** → **Složka médií** → **Moje fota**.
2. Vyberte požadovanou fotografii.

Procházení webu

Pomocí zabudovaného webového prohlížeče můžete jednoduše procházet web a získat množství aktuálních informací a služeb a stahovat obsah z webu.

Spuštění webového prohlížeče

V základním režimu stiskněte [OK].

Navigace na webu

- Mezi položkami prohlížeče lze procházet stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů].
- Položku vyberete stisknutím <**Vybrat**> nebo [OK].
- Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte [**C**].
- Možnosti můžete použít vybráním možnosti v horní části obrazovky.
- Další menu telefonu otevřete stisknutím [#].

Přidání kontaktu

Do paměti telefonu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Uložit**>.
2. Vyberte možnost **Telefon** → typ čísla.
3. Zadejte jméno a stisknutím <**Uložit**> kontakt uložte.
4. Pokud chcete uložit další údaje, stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Upravit číslo**, stiskněte <**Upravit**> nebo stiskněte <**Volby**> v každém poli.
5. Zadejte číslo nebo e-mailovou adresu nebo vyberte vyzvánění nebo obrázek ID volajícího.
6. Stiskněte <**Zvolit**> nebo <**Uložit**>.

Na SIM kartu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Uložit**>.
2. Vyberte možnost **SIM** nebo **SIM (FDN)**.
3. Zadejte jméno a stiskněte <**Uložit**>.
4. V případě potřeby změňte pozici v paměti.
5. Stisknutím <**Uložit**> se kontakt uloží.

Nalezení kontaktu

1. V základním režimu stiskněte <**Kontakty**> a vyberte možnost **Najít jméno**.
2. Zadejte několik prvních písmen požadovaného jména.
3. Vyberte kontakt.
4. Stisknutím [ ] provedete vytočení.

Odesílání zpráv

Odeslání SMS

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **SMS** → **Vytvořit**.
2. Zadejte text zprávy.
3. Stiskněte [OK/].
4. Vyberte pole cíle.
5. Zadejte cílové číslo a stiskněte <**OK**>.
6. Stisknutím <**Odeslat**> zprávu odešlete.

Odeslání multimediální zprávy (MMS)

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **MMS** → **Vytvořit**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět zprávy a stiskněte <**Uložit**>.
4. Vyberte možnost **Obrázek** a přidejte soubor s obrázkem.
5. Vyberte možnost **Zvuk** a přidejte zvukový soubor.

6. Vyberte možnost **Zpráva** zadejte text zprávy.
7. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Provedeno**.
8. Po dokončení stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
9. Vyberte prázdné místo.
10. Vyberte možnost **Číslo** nebo **E-mail** a zadejte cílová čísla nebo adresy. Stiskněte <**OK**>.
    Nebo vyberte možnost **Kontakty**, načtěte údaje z telefonního seznamu a stiskněte <**OK**>.
11. Stisknutím <**Odeslat**> zprávu odešlete.

Čtení zpráv

Čtení SMS

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte <**Prohl.**>.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Přijaté:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **SMS** → **Přijaté**.
2. Vyberte zprávu.

Zobrazení multimediální zprávy

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte <**Prohl.**>.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Obnovit**.
3. Vyberte zprávu ze schránky.

Zobrazení multimediální zprávy (pokračování)

Ze složky Přijaté:

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **MMS** → **Přijaté**.
2. Vyberte zprávu.

Správa časového rozvrhu

Vytvoření poznámky

1. V základním režimu stiskněte a podržte [**C**].
2. Zadejte obsah poznámky a stiskněte <**Uložit**>.
3. Vyberte typ poznámky.
4. Vyberte datum v kalendáři.
5. V případě možnosti **Hovor**, zadejte telefonní číslo, na které chcete volat, a stiskněte <**OK**>.

V případě, že jde o **Výročí**, přejděte ke kroku 7.

6. Zadejte čas pro poznámku a stiskněte <**OK**>.
7. Upozornění nastavíte stisknutím <**Ano**>.
8. Zadejte čas pro zazvonění upozornění a stiskněte <**OK**>.
9. Vyberte tón upozornění. Poznámka se uloží.

Přístup k rozvrhu

1. V základním režimu stiskněte [Dolů].
2. Vyberte datum.
3. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] můžete otevřít další položky naplánované pro vybraný den.

Zadávání textu

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Pro některé funkce, například psaní zpráv, telefonní seznam nebo Organizátor, je možné zadávat text pomocí režimu ABC, T9, číselného režimu a režimu symbolů.

Změna režimu zadávání textu

- Stiskněte a podržte pravé kontextové tlačítko a vyberte požadovaný režim.
- Stisknutím a podržením [#] aktivujete číselný režim.
- Stisknutím a podržením [*] aktivujete režim symbolů.

Používání režimu ABC

Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí požadovaný znak.

Tlačítko	Pořadí zobrazených znaků	
	Velké písmeno	Malý písmeno
1	. , - ? ! ’ @ : 1	
2	A B C Á Č Ä Ą Ć 2	a b c á č ä ą ć 2
3	D E F Ď É Ě Ę 3	d e f ď é ě ę 3
4	G H I Í 4	g h i í 4
5	J K L Ĺ Ľ L 5	j k l Í Ľ l 5
6	M N O Ň Ó Ô Ń Ö 6	m n o ň ó ô ń ö 6
7	P Q R S Ř Š Ŕ Ś 7	p q r s ř š ŕ ś ß 7
8	T U V Ť Ú U Ü 8	t u v ť ú u ü 8
9	W X Y Z Ý Ž Ź Ż 9	w x y z ý ž ź ż 9
0	0	

(Tvorba SMS zprávy s kódováním Unicode)

Další operace režimu ABC

- Pokud chcete zadat stejné písmeno dvakrát nebo pokud chcete zadat jiné písmeno na stejném tlačítku, počkejte, než se kurzor automaticky posune doprava, nebo stiskněte [Vpravo]. Potom zadejte další písmeno.
- Stisknutím [#] vložíte mezeru.
- Stisknutím [*] přepnete mezi velkými a malými písmeny. Malá písmena (bez indikátoru), počáteční velké písmeno ( ) a všechna písmena velká ( ).
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý text.

Používání režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje zadávat libovolné znaky pomocí jednoho stisknutí tlačítka.

Zadání slova v režimu T9

1. Začněte zadávat slovo stisknutím [**2**] až [**9**]. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.
   Například slovo *AHOJ* zadáte v režimu T9 stisknutím [**2**], [**4**], [**6**] a [**5**].
   T9 předvídá slovo, které píšete a může se měnit s každým stisknutím tlačítka.
2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky.
3. Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku 4. Pokud ne, tak stisknutím [**0**] zobrazte další možnosti pro stisknutá tlačítka.
   Například pro slova *OD* a *NE* použijete [**6**] a [**3**].
4. Stisknutím [#] vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Další operace režimu T9

- Stisknutím [**1**] se automaticky vloží tečky a apostrofy.
- Stisknutím [#] vložíte mezeru.
- Stisknutím [*] přepnete mezi velkými a malými písmeny. Malá písmena (bez indikátoru), počáteční velké písmeno (⇧) a všechna písmena velká (⇪).
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý text.

Přidání nového slova do slovníku režimu T9

Tato funkce nemusí být pro některé jazyky k dispozici.

1. Zadejte slovo, které chcete přidat.
2. Stisknutím [**0**] zobrazíte alternativní slova pro stisknutá tlačítka. Jakmile další alternativy nejsou k dispozici, zobrazí se na dolním řádku možnost **Hláskova**.
3. Stiskněte <**Hláskova.**>.
4. Zadejte požadované slovo pomocí režimu ABC a stiskněte <**OK**>.

Používání režimu čísel

V číselném režimu je možné zadávat čísla.

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat symboly.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
zobrazení dalších symbolů	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr symbolu	odpovídající číselné tlačítko.
vymazání symbolů	[**C**].
vložení symbolů	<**OK**>.

Funkce volání

Pokročilé funkce volání

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.

   - Stisknutím [**C**] vymažete poslední číslici a stisknutím a podržením [**C**] vymažete celý displej. Abyste opravili nesprávné číslo, můžete kurzorem pohybovat.
   - Stisknutím a podržením [✳] zadáte mezeru mezi čísly.

2. Stiskněte [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Mezinárodní volání

1. V základním režimu stiskněte a podržte [**0**]. Zobrazí se znak **+**.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo účastníka a pak stiskněte [ ].

Opakované volání posledních čísel

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte [ ].

Volání čísla z Kontaktů

Po uložení čísla do Kontaktů je možné číslo vytočit vybráním z Kontaktů. ▶ str. 28

Pomocí funkce rychlá volba je možné přiřadit nejčastěji volaná čísla k určitému číselnému tlačítku. ▶ str. 30

Číslo ze SIM karty lze rychle vytočit pomocí čísla umístění, které se přiřadilo při uložení.

1. V základním režimu zadejte číslo umístění a stiskněte [#].

2. V případě potřeby projděte ostatními čísly.
3. Stisknutím <**Vytočit**> nebo [ ] vytočíte požadované číslo.

Příjem hovoru

Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí obrázek příchozího hovoru.

Stisknutím <**Příjmout**> nebo [ ] hovor přijmete.

Rady pro příjem hovoru

- Když je možnost **Odpověď jakýmkoliv tl.** aktivní, můžete přijmout hovor stisknutím libovolného tlačítka, kromě [ ], [▲/▼] a <**Rep.zap**>. ▶ str. 71
- Když je aktivní možnost **Aktivní kryt**, můžete jednoduše otevřít telefon. ▶ str. 71
- Stisknutím [ ] hovor odmítnete.
- Stisknutím a podržením [▲/▼] odmítnete hovor nebo ztlumíte zvonění v závislosti na nastavení položky **Boční tlačítko hlasitosti**. ▶ str. 71

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazeno, kolik hovorů jste zmeškali.

1. Stiskněte <**Prohl.**>.
2. V případě potřeby můžete mezi zmeškanými hovory procházet.
3. Stisknutím [ ] vytočíte požadované číslo.

Používání náhlavní soupravy

Pomocí monofonního sluchátka můžete volat a přijímat hovory bez držení telefonu.

Připojte konektor sluchátka k pravé straně telefonu. Tlačítko na sluchátku funguje následujícím způsobem:

Požadovaná operace	Stiskněte
vytočení čísla posledního hovoru	a podržte dvakrát tlačítko.

Požadovaná operace	Stiskněte
příjem hovoru	a podržte tlačítko.
ukončení hovoru	a podržte tlačítko.

Možnosti v průběhu volání

Během hovoru lze přistoupit k několika funkcím.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Pomocí [▲/▼] nastavíte během hovoru hlasitost sluchátka.

Stisknutím [▲] hlasitost zvýšíte a stisknutím [▼] hlasitost snížíte.

Uskutečnění druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete uskutečnit další hovor.

1. Stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Podržet** hovor podržíte.
2. Normálním způsobem uskutečněte druhý hovor.
3. Stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Prohoď.** můžete mezi hovory přepínat.
4. Stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Ukončit držený hovor konference** ukončíte hovor, který je podržen.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [☎].

Příjem druhého hovoru

Pokud to síť podporuje a máte aktivovanou funkci čekající hovor, můžete přijmout příchozí hovor, když již telefonujete. ▶ str. 36

1. Stisknutím [↷] hovor přijmete. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Prohoď.** můžete mezi hovory přepínat.
3. Stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Ukončit podržený hovor** ukončíte hovor, který je podržen.
4. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [☎].

Použití funkce hlasitý odposlech

Telefon lze pro mluvení a poslech na kratší vzdálenost použít jako hlasitý telefon.

Funkci hlasitý odposlech aktivujete stisknutím <**Rep.zap**> Stisknutím <**Rep.vyp**> přepnete zpět na sluchátko.

Používání možností při hovoru

Stisknutím <**Volby**> během hovoru získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Podržet**: pozdržení aktuálního hovoru.
- **Prohoď.**: přepnutí mezi aktuálním hovorem a podrženým hovorem při konferenčním hovoru.
- **Připojit se ke konferenci**: nastavení konferenčního hovoru přidáním volajícího, který je podržen, do aktuálně aktivního hovoru. Do konferenčního hovoru lze zařadit až pět lidí.
- **Režim Šepot zapnout**/**Režim Šepot vypnout**: zapnutí nebo vypnutí režimu šeptání. Režim šeptání automaticky zvýší citlivost mikrofonu, aby druhý účastník mohl slyšet váš hlas, i pokud šeptáte.
- **Tiché**/**Mikrofon zap.**: vypnutí mikrofonu telefonu, aby vás druhá osoba neslyšela, a opětovné zapnutí.
- **Rozděl**: soukromý rozhovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru. Ostatní účastníci mohou mezi sebou mezitím navzájem hovořit. Po soukromém rozhovoru můžete vybráním možnosti **Připojit se ke konferenci** vrátit oba účastníky do konferenčního hovoru.
- **Nový hovor**: uskutečnění nového hovoru.
- **Kontakty**: otevření seznamu kontaktů.
- **SMS**: přístup ke zprávám SMS ve složce Přijaté nebo Odeslané. Můžete také napsat a odeslat novou SMS zprávu.

- **Vypnout tóny tlačítek**/**Zapnout tóny tlačítek**: vypnutí nebo zapnutí zvuku tlačítek.

  Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána volba **Zapnout tóny tlačítek**.

- **Odeslat DTMF**: odeslat tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) jako skupinu. Tóny DTMF jsou tóny, které se používají v telefonech pro tónovou volbu, a znějí při stisknutí číselného tlačítka. Tato volba je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla účtu, pokud telefonujete s automatizovaným systémem, jako například s bankovní službou.
- **Odebrat**: odstranění vybraného účastníka.
- **Ukončit držený hovor konference**: odpojení hovoru, který je aktuálně podržen.
- **SIM-AT**: přístup k dalším službám, které nabízí SIM karta, jako jsou zprávy, předpověď počasí, sport, zábava a místní služby. Tato možnost je dostupná, pokud používáte SIM kartu, která podporuje menu SIM Application Toolkit.

Funkce menu

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Kontakty

Telefonní čísla je možné ukládat na SIM kartu a do paměti telefonu. Paměti na SIM kartě a v telefonu se používají jako jedna jediná, nazvaná Kontakty, i když jsou obě paměti fyzicky oddělené.

Toto menu otevřete stisknutím <**Kontakty**> v základním režimu.

Najít jméno

Pomocí tohoto menu můžete vyhledat čísla v Kontaktech.

Nalezení kontaktu

1. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.

2. Vyberte jméno ze seznamu.
3. Přejděte na číslo a stisknutím [ ] jej vytočte.

Používání možností Kontaktů

Při zobrazení podrobností kontaktu zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Upravit číslo**: upravení kontaktních údajů.
- **Upravit jméno**: změna jména kontaktu.
- **Odeslat zprávu**: poslání SMS zprávy nebo MMS na vybrané číslo.
- **Přiřadit rychlou volbu**: nastavení čísla jako čísla rychlé volby.
- **Kopírovat do telefonu**/**Kopírovat na SIM**: zkopírování vybraného čísla do paměti telefonu nebo na SIM kartu.
- **Kopírovat na SIM kartu (Pevná volba)**: zkopírování vybraného číslo do seznamu pevné volby.
- **Odstranit položku**: odstranění kontaktu.

Tísňová čísla

V tomto menu můžete zkontrolovat kontakty používané v režimu pevné volby, ve kterém telefon umožňuje odchozí hovory pouze na určitá telefonní čísla. Toto menu je k dispozici pouze tehdy, pokud SIM karta podporuje funkci pevné volby.

☑ Režim pevné volby můžete aktivovat v menu **Režim FDN**. ▶ str. 70

Přidat položku

Pomocí tohoto menu můžete přidat nový kontakt.

Uložení kontaktu do paměti telefonu

1. Vyberte možnost **Telefon** → typ čísla.
2. Zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Uložit**>.
3. Zadejte jméno a stiskněte <**OK**>.
4. Pokud chcete uložit další informace, přejděte na požadované pole stisknutím [Vlevo] a [Vpravo].

5. Zadejte informace nebo změňte nastavení.
   - **Mobil**/**Domů**/**Kancelář**/**Fax**/**Ostatní**: stiskněte <**Volby**>, vyberte možnost **Upravit číslo** a přidejte číslo v libovolné kategorii.
   - **E-mail**: stiskněte <**Upravit**> a přiřaďte e-mailovou adresu.
   - **Nota**: stiskněte <**Upravit**> a zadejte poznámku o dané osobě.
   - **Skupina**: stiskněte <**Volby**> a přiřaďte kontakt do skupiny volajících.
   - **Grafika**: stiskněte <**Volby**> a přiřaďte obrázek jako ID volajícího, který vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.
   - **Upozornění**: stiskněte <**Volby**> a přiřaďte vyzvánění, které vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.
6. Stiskněte <**Zvolit**> nebo <**Uložit**>.

Uložení kontaktu na SIM kartu

1. Vyberte možnost **SIM** nebo **SIM (FDN)**.
2. Zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Uložit**>.
3. Zadejte jméno a stiskněte <**Uložit**>.
4. V případě potřeby změňte pozici v paměti.
5. Stisknutím <**Uložit**> se kontakt uloží.

Seznam rychlého vytáčení

V tomto menu můžete přiřadit čísla rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.

Přiřazení položek rychlé volby

1. Vyberte tlačítko od **2** do **9**. Tlačítko **1** je vyhrazené pro server hlasové pošty.
2. Vyberte možnost **Upravit číslo**.
3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Uložit**>.

Správa položek rychlé volby

Na obrazovce se seznamem rychlé volby stiskněte <**Zvolit**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Upravit číslo**: zadejte číslo nebo tlačítku přiřaďte jiné číslo.
- **Upravit jméno**: změna jména kontaktu.
- **Odstranit**: vymazání nastavení rychlé volby pro tlačítko.

Vytáčení čísel rychlé volby

Stiskněte a podržte příslušné tlačítko v základním režimu.

Vlastní číslo

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat svá telefonní čísla nebo každému číslu přiřadit jméno. Změny, které zde provedete, nemají žádný vliv na skutečné číslo na SIM kartě.

Skupiny

V tomto menu můžete upravit vlastnosti skupin volajících.

Pro každou skupinu volajících jsou k dispozici následující možnosti:

- **Vzyváněcí tón**: vyberte vyzvánění, které vás upozorní na příchozí hovor od člena skupiny.
- **Upravit jméno**: změna názvu skupiny.
- **Prohlédnout obrázek**: vyberte obrázek ID skupiny, který se zobrazí při příchozím hovoru od člena skupiny.

Správa

V tomto menu můžete spravovat kontakty.

Kopírovat vše do telefonu

Pomocí tohoto menu můžete zkopírovat všechny kontakty uložené na SIM kartě do paměti telefonu.

Odstranit vše

Pomocí tohoto menu můžete smazat všechny kontakty uložené na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

1. Stisknutím <**Zvolit**> vyberte umístění v paměti, která se mají vymazat.
2. Stiskněte <**Odstranit**>.
3. Stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.
4. V případě možnosti **Vše** nebo **SIM (FDN)** zadejte PIN2 kód dodaný s SIM kartou a stiskněte <**OK**>.
   V případě možnosti **Telefon** nebo **SIM** zadejte heslo telefonu a stiskněte <**OK**>.

> Heslo telefonu můžete nastavit při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo. Heslo můžete změnit.
> ▶ str. 69

Stav paměti

Pomocí tohoto menu lze zkontrolovat počet kontaktů uložených v paměti telefonu a na SIM kartě.

Servisní adresář

V tomto menu můžete zobrazit seznam čísel služeb SDN (Service Dialling Number) přiřazených poskytovatelem služeb, včetně čísel pro nouzové volání a dotazy na čísla účastníků. Toto menu je k dispozici, pokud SIM karta podporuje čísla SDN.

Přesuňte se na požadované číslo a stiskněte <**Vytočit**> nebo [ ].

SIM-AT MENU *(Menu 1)*

Toto menu je dostupné v případě, že používáte SIM kartu, která podporuje menu SIM Application Toolkit a nabízí další služby, jako jsou zprávy, počasí, sport, zábavu a služby navigace. Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na plánech vašeho operátora.

Další informace naleznete v pokynech pro SIM kartu nebo můžete kontaktovat poskytovatele služeb.

Záznamy hovorů *(Menu 2)*

V tomto menu naleznete odchozí, přijaté a zmeškané hovory a délku hovorů. Pokud to SIM karta podporuje, můžete také zkontrolovat cenu hovorů.

Tuto nabídku otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Záznamy hovorů**.

Zmeškané hovory *(Menu 2.1)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední zmeškané hovory.

Otevření záznamu hovorů

1. Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se posunujte seznamem hovorů.
2. Stisknutím [OK/*i*] zobrazíte podrobnosti hovoru a stisknutím [ ] vytočíte číslo.

Používání možností záznamů hovorů

Při zobrazení podrobností hovoru zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Volat zpátky**: vytočení vybraného čísla.
- **Odeslat zprávu**: poslání SMS zprávy nebo MMS na vybrané číslo.
- **Upravit**: upravení čísla.
- **Odstranit**: odstranění vybraného čísla.

Přijaté hovory *(Menu 2.2)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední přijaté hovory.

Odchozí hovory *(Menu 2.3)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední odchozí hovory.

Odstranit vše *(Menu 2.4)*

Toto menu umožňuje smazat všechny záznamy o každém typu hovoru.

1. Stisknutím <**Zvolit**> vyberte typy hovorů, které se mají vymazat.
2. Stiskněte <**Odstranit**>.
3. Stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.

Doba hovoru *(Menu 2.5)*

Toto menu zobrazuje protokol doby odchozích a přijatých hovorů. Skutečná doba fakturovaná poskytovatelem služeb se bude lišit.

- **Trvání posledního hovoru**: zobrazení délky posledního hovoru.
- **Celkem odchozích**: zobrazení celkové délky všech odchozích hovorů.
- **Celkem příchozích**: zobrazení celkové délky všech příchozích hovorů.
- **Obnovit časovače**: vynulování časovačů hovorů. Musíte zadat heslo telefonu.

Heslo telefonu můžete nastavit při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo. Heslo můžete změnit.
▶ str. 69

Cena hovoru *(Menu 2.6)*

Tato funkce sítě zobrazuje cenu hovorů. Toto menu je k dispozici pouze v případě, že je podporuje SIM karta. Tato funkce není určena pro účtování.

- **Cena posledního hovoru**: zobrazení ceny posledního hovoru.
- **Celková cena**: zobrazení celkové ceny všech hovorů. Pokud celková cena přesahuje maximální cenu nastavenou v možnosti **Nastavit maximální cenu**, musíte před dalším voláním vynulovat počitadlo.
- **Maximální cena**: zobrazení maximální ceny nastavené v možnosti **Nastavit maximální cenu**.

- **Obnovit počítadla**: vynulování počítadel ceny.
- **Nastavit maximální cenu**: nastavení maximální povolené ceny pro volání.
- **Sazba**: nastavení ceny za jednotku, která se používá při výpočtu ceny za hovor.

Síťové služby *(Menu 3)*

V tomto menu můžete využít služby sítě. Jejich dostupnost zjistíte u svého poskytovatele služeb, u kterého si také můžete tyto služby objednat.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Síťové služby**.

Přesměrování hovoru *(Menu 3.1)*

Tato služba sítě přesměrovává příchozí hovory na zadané telefonní číslo.

1. Vyberte možnost přesměrování hovorů:
   - **Přesměrovat vždy**: přesměrovat všechny hovory.
   - **Obsazeno**: přesměrování hovoru, když máte jiný hovor.
   - **Žádná odpověď**: přesměrování hovor, pokud hovor nepřijmete.
   - **Nedostupné**: přesměrování hovorů, pokud jste mimo oblast pokrytou signálem vašeho poskytovatele služeb nebo je telefon vypnutý.
   - **Zrušit vše**: zrušení všech možností přesměrování hovorů.
2. Výběr typu hovorů pro přesměrování.
3. Stiskněte <**Aktiv.**>. Přesměrování hovorů deaktivujete stisknutím <**Odstranit**>.
4. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a stiskněte <**OK**>.
5. Pokud vyberete možnost **Žádná odpověď**, zvolte délku doby, po kterou má síť vyčkávat před přesměrováním hovoru, a stiskněte <**Zvolit**>.

Zákaz hovoru *(Menu 3.2)*

Tato služba sítě umožňuje omezit volání z telefonu.

1. Vyberte možnost blokování hovorů:
   - **Všechny odchozí**: zákaz všech odchozích hovorů.
   - **Mezinárodní**: zákaz mezinárodních hovorů.
   - **Mezinár. mimo domácích**: povolení volání pouze na čísla v aktuální zemi, když jste v zahraničí, a do domácí země.
   - **Všechny příchozí**: zákaz všech příchozích hovorů.
   - **Příchozí v zahraničí**: zákaz příchozích hovorů, když používáte telefon mimo domovskou oblast služeb.
   - **Zrušit vše**: zrušení všech nastavení blokování hovorů, které umožní normální volání a příjem hovorů.
   - **Změnit heslo pro zákaz**: změna hesla pro zákaz hovorů, které vám přidělil poskytovatel služeb.
2. Výběr typu hovorů pro blokování.
3. Stiskněte <**Aktiv.**>. Blokování hovorů deaktivujete stisknutím <**Deakt.**>.
4. Zadejte své heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb a stiskněte <**OK**>.

Čekající hovor *(Menu 3.3)*

Tato síťová služba vás informuje, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.

1. Vyberte typ hovorů, na který se možnost čekající hovor vztahuje.
2. Stiskněte <**Aktiv.**>. Čekání hovorů deaktivujete stisknutím <**Deakt.**>.

Výběr sítě *(Menu 3.4)*

Tato služba sítě umožňuje ručně vybrat síť, která bude používána při roamingu mimo domovskou oblast, nebo je možné vybrat síť automaticky.

Jinou síť než svou domácí můžete zvolit pouze tehdy, pokud existuje platná roamingová smlouva mezi dvěma poskytovateli.

ID Volajícího *(Menu 3.5)*

Tato síťová služba umožňuje skrýt vaše telefonní číslo před volanou osobou.

Když vyberete možnost **Výchozí**, použije telefon výchozí nastavení poskytnuté provozovatelem sítě.

☑ Některé sítě neumožňují měnit toto nastavení.

Výběr pásma *(Menu 3.6)*

Aby telefon mohl volat a přijímat hovory, musí být přihlášen do jedné z dostupných sítí. Telefon funguje ve všech následujících typech sítí: GSM 1900, kombinované GSM 900/1800 a Tri band (GSM 900/1800/1900).

Výchozí pásmo používané telefonem závisí na tom, v jaké zemi jste telefon koupili. Při cestách do zahraničí může být nutné přepnout na vhodné pásmo.

Aktivní linka *(Menu 3.7)*

Některé SIM karty lze používat se dvěma předplacenými čísly. Pokud SIM karta tuto funkci podporuje, použijte toto menu ke zvolení linky, ze které budete volat. Hovory lze přijímat z obou linek, bez ohledu na vybranou linku.

Nastavení zvuků *(Menu 4)*

Pomocí tohoto menu můžete upravit různá nastavení zvuku, například vyzvánění hovorů, zpráv a zvuky upozornění, která se mají použít v různých situacích.

Tuto nabídku otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Nastavení zvuků**.

Příchozí hovory *(Menu 4.1)*

V tomto menu můžete změnit nastavení zvuku pro příchozí hovory.

- **Výchozí vyzváněcí tóny**: výběr jedné z výchozích melodií, která se použije jako vyzvánění.
- **Moje zvuky**: výběr stažené melodie, která se použije jako vyzvánění.
- **Hlasitost vyzvánění**: výběr hlasitosti vyzvánění.
- **Typ upozornění**: nastavení způsobu upozorňování na příchozí hovory.

Zprávy *(Menu 4.2)*

V tomto menu můžete změnit nastavení zvuku pro příchozí zprávy.

- **Tón**: výběr jednoho z tónů pro zprávy.
- **Typ upozornění**: nastavení způsobu upozorňování na příchozí zprávy.
- **Opakování**: nastavení, jak často telefon informuje o nové zprávě.

Vyp./Zap. *(Menu 4.3)*

V tomto menu můžete zapnout nebo vypnout melodii, která se zazní při zapnutí a vypnutí telefonu.

Tón spojení *(Menu 4.4)*

Pomocí tohoto menu můžete nastavit tón, kterým vás telefon upozorní, že je odchozí hovor připojen k systému.

Tón klávesnice *(Menu 4.5)*

Toto menu umožňuje vybrat tón, který telefon vydává při stisknutí tlačítka.

Hlasitost tónů klávesnice lze nastavit pomocí [▲/▼] v základním režimu.

Minutový signál *(Menu 4.6)*

Pomocí tohoto menu můžete nastavit telefon na pípání každou minutu během hovoru, aby připomínal délku hovoru.

Tichý režim *(Menu 4.7)*

V tomto menu můžete nastavit způsob upozorňování na určité události v tichém režimu.

Upozor. při volání *(Menu 4.8)*

Pomocí tohoto menu můžete nastavit upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci budíku během hovoru.

Zprávy *(Menu 5)*

Pomocí menu **Zprávy** můžete posílat a přijímat SMS zprávy a multimediální zprávy. Můžete také otevřít Push zprávy, hlasovou poštu a rozesílané zprávy.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Zprávy**.

SMS *(Menu 5.1)*

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odesílat a přijímat SMS zprávy, které obsahují obrázky, zvuky a animované obrázky.

Vytvořit *(Menu 5.1.1)*

V tomto menu můžete vytvořit a odeslat SMS zprávu.

Toto menu lze rychle otevřít stisknutím [Vlevo] v základním režimu.

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zadejte zprávu a stiskněte [OK/✎].

   - Maximální počet znaků povolený ve zprávě se liší podle poskytovatele služeb. Pokud zpráva přesáhne maximální počet znaků, telefon zprávu rozdělí.
   - Stisknutím <**Volby**> můžete použít různé možnosti. ▶ další část

2. Vyberte pole cíle.
3. Zadejte cílové číslo nebo stiskněte <**OK**>. Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
4. Stisknutím <**Odeslat**> zprávu odešlete.

Používání možností při vytváření SMS zprávy.

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Odeslat**: odeslání zprávy.
- **Text**: změna atributů textu.
- **Přidat média**/**Přidat emotikonu**: přidání obrázku, animovaného obrázku, melodie nebo emotikonu do textu.
- **Přednastav. zprávy**: vložení textové šablony do textu.
- **Ulož zprávu**: uložení zprávy do složky **Odeslané**.
- **Zvolit jazyk**: změna jazyka pro režim T9.

Přijaté *(Menu 5.1.2)*

V tomto menu můžete otevřít přijaté SMS zprávy.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Odpovědět**: poslání odpovědi odesilateli.
- **Předat dál**: přeposlání zprávy dalším lidem.

- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Volat zpátky**: vytočení telefonního čísla odesilatele.
- **Přesunout do Telefon**/**Přesunout do SIM**: přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Uložit média**: uložení mediálních položek ze zprávy do paměti telefonu.
- **Vyjmout adresu**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.

Odeslané *(Menu 5.1.3)*

V tomto menu lze otevřít SMS zprávy, které jste odeslali nebo uložili pro odeslání déle.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Vyjmout adresu**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Přeposlat**: odeslání nebo opakované odeslání zprávy.
- **Přesunout do Telefon**/**Přesunout do SIM**: přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.

Šablony emotikon *(Menu 5.1.4)*

Telefon obsahuje představené emotikony, které můžete vložit do vytvářené SMS zprávy. V tomto menu můžete vytvářet a upravovat emotikony.

Vytvoření emotikony

1. Vyberte možnost **Moje emotikony**.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat**.
3. Zadejte emotikon a stiskněte <**OK**>.

Používání možností emotikon

Na obrazovce **Moje emotikony** otevřete stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Upravit**: upravení emotikony.

- **Odeslat**: vytvoření a odeslání SMS zprávy s emotikonou.
- **Odstranit**: odstranění emotikony.

Odstranit vše *(Menu 5.1.5)*

Toto menu umožňuje smazat všechny zprávy v každé složce zpráv.

1. Stisknutím <**Zvolit**> vyberte schránky, které se mají vymazat.
2. Stiskněte <**Odstranit**>.
3. Stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.

MMS *(Menu 5.2)*

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje zasílání zpráv, které obsahují text, obrázky a zvuk z telefonu na telefon nebo z telefonu na e-mail.

Vytvořit *(Menu 5.2.1)*

V tomto menu můžete vytvořit a odeslat MMS zprávu.

Vytvoření a odeslání MMS zprávy

1. Vyberte řádek **Předmět**.

   Stisknutím <**Volby**> můžete použít různé možnosti.
   ▶ další část

2. Zadejte předmět zprávy a stiskněte <**Uložit**>.
3. Vyberte řádek **Obrázek** nebo **Zvuk** a přidejte obrázek nebo zvukový soubor.

   - Maximální povolená velikost pro zprávu se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb.
   - V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemohou být některé soubory přeposlány.

4. Vyberte řádek **Zpráva** zadejte text zprávy.
5. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Provedeno**.
6. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
7. Vyberte prázdné cílové pole.

8. Vyberte možnost **Číslo** nebo **E-mail** a zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Nebo vyberte možnost **Kontakty** a vyberte číslo z telefonního seznamu.

   Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
9. Stisknutím <**Odeslat**> zprávu odešlete.

Používání možností při vytváření MMS zprávy.

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Náhled**: zobrazení zprávy ve formě, v jaké se zobrazí na telefonu příjemce.
- **Odeslat**: odeslání zprávy.
- **Přidej stránku**: přidání stránek. Mezi stránkami můžete procházet stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] na obrazovce se zprávou.
- **Časování stránky**: změna trvání zobrazení stránky. Po uplynutí určené doby se displej automaticky přesune na následující stránku.
- **Textový efekt**: změna atributů textu.
- **Odstranit předmět**/**Odstranit obrázek**/**Odstranit zvuk**/**Odstranit zprávu**: odstranění přidané položky.
- **Odstranit stránku**: odstranění stránky.
- **Ulož zprávu**: uložení zprávy v jiné složce zpráv.

Přijaté *(Menu 5.2.2)*

V tomto menu můžete otevřít přijaté MMS zprávy. V seznamu zpráv se mohou objevit následující ikony označující stav zprávy:

- Upozornění na MMS zprávu
- Zpráva MMS

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Přehrát**: opakované přehrání zprávy.
- **Odpovědět**: poslání odpovědi odesilateli.

- **Odpovědět všem**: poslání odpovědi odesilateli a všem ostatním příjemcům.
- **Předat dál**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Volat zpátky**: vytočení telefonního čísla odesilatele.
- **Uložit média**: uložení mediálních položek ze zprávy do paměti telefonu.
- **Vyjmout adresu**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností zprávy.
- **Přesunout do mé složky**: přesunutí zprávy do složky **Moje složka**.

Odeslané *(Menu 5.2.3)*

V tomto menu můžete otevřít MMS zprávy, které telefon odeslal a zprávy, které se neodeslali.

Následující ikony označují stav zpráv:

- právě se odesílá
- odesláno
- opakovaný pokus o odeslání
- odeslání se nezdařilo
- otevřeno příjemcem

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Přehrát**: opakované přehrání zprávy.
- **Přeposlat**: opakované odeslání zprávy.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností zprávy.
- **Přesunout do mé složky**: přesunutí zprávy do složky **Moje složka**.

Koncept *(Menu 5.2.4)*

V tomto menu lze otevřít MMS zprávy, které jste uložili pro odeslání déle.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Přeposlat**: odeslání zprávy.
- **Přehrát**: opakované přehrání zprávy.

- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností zprávy.

Moje složka *(Menu 5.2.5)*

V tomto menu můžete zobrazit zprávy, které jste přesunuli do této složky pomocí možnosti **Přesunout do mé složky** při zobrazení v seznamu zpráv.

Odstranit vše *(Menu 5.2.6)*

Toto menu umožňuje odstranit všechny zprávy v každé složce zpráv.

1. Stisknutím <**Zvolit**> vyberte schránky, které se mají vymazat.
2. Stiskněte <**Odstranit**>.
3. Stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.

Push zprávy *(Menu 5.3)*

V tomto menu můžete otevírat zprávy přijaté z webového serveru.

- **Přijaté**: otevření přijatých push zpráv.
- **Nastavení**: nastavení, zda telefon bude nebo nebude přijímat Push zprávy.
  Vždy: telefon bude přijímat Push zprávy.
  Nikdy: telefon bude odmítat Push zprávy.
  Volitelné: telefon přijímá Push zprávy z určitého webového serveru.
- **Odstranit vše**: odstranění všech push zpráv.

Přednastav. zprávy *(Menu 5.4)*

Pomocí tohoto menu můžete vytvářet textové šablony pro často používané zprávy, abyste je mohli načíst a vložit při psaní zpráv.

Vytvoření šablony

1. Vyberte prázdné místo.
2. Vyberte možnost **Upravit**.
3. Zadejte zprávu a stiskněte <**Uložit**>.

Používání možností šablony

Na obrazovce přednastavených zpráv stiskněte <**Zvolit**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Upravit**: upravení šablony.
- **Odeslat zprávu**: odeslání šablony přes SMS zprávu nebo MMS.
- **Odstranit**: odstranění šablony.

Hlas. pošta *(Menu 5.5)*

V tomto menu můžete nastavit číslo serveru hlasové pošty a přistoupit k hlasové poště.

Před přístupem k serveru musíte zadat číslo serveru hlasové pošty. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

- **Připojit na hlasovou poštu**: připojení k serveru hlasové pošty, abyste si mohli poslechnout své zprávy.
- **Číslo hlasového serveru**: změna nebo odstranění názvu nebo čísla serveru hlasové pošty.

Vysílání *(Menu 5.6)*

Služba Cell Broadcast (CB) doručuje SMS zprávy o různých tématech, například o počasí nebo dopravní situaci.

V tomto menu můžete změnit nastavení pro službu a otevřít rozesílané zprávy.

- **Číst**: otevření přijatých CB zpráv.

  Ve složce **Aktuální zprávy** jsou uloženy zprávy sítě, dokud nebude telefon vypnut. Když se zobrazí textové oznámení, uložíte zprávy do schránky **Uložené zprávy** stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Uložit**.

  Ve složce **Uložené zprávy** jsou uloženy zprávy sítě natrvalo.
- **Přijmout**: nastavení, zda se mají přijímat CB zprávy, či nikoliv.

- **Kanál**: označení kanálů, ze kterých chcete přijímat CB zprávy. Další informace obdržíte od poskytovatele služeb.
- **Jazyk**: výběr preferovaných jazyků, ve kterých se rozesílané zprávy zobrazují.

Nastavení *(Menu 5.7)*

V tomto menu lze nastavit různé možnosti pro používání služby zpráv.

SMS *(Menu 5.7.1)*

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro SMS.

- **Středisko služeb**: uložení nebo změna čísla střediska zpráv.
- **Doba platnosti**: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.
- **Výchozí typ**: nastavení výchozího typu zpráv. Síť může zprávy převést do zvoleného formátu.
- **Adresa pro odpověď**: umožnění příjemci odpovědět přes vaše středisko zpráv.
- **Výpis o doručení**: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.
- **Podpora znaků**: výběr typu kódování znaků. Pokud vyberete možnost **Automatické**, telefon automaticky změní typ kódování z abecedy GSM na Unicode, když zadáte znak Unicode. Použití kódování Unicode zmenší maximální počet znaků ve zprávě přibližně na polovinu. Pokud není toto menu zobrazeno, je automatické kódování znaků výchozím nastavením telefonu.

MMS *(Menu 5.7.2)*

Můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro MMS.

- **Nastavení odesílání**: nastavení možností pro odesílání MMS zpráv:

  Priorita: nastavení úrovně důležitosti zpráv.
  Doba platnosti: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy na serveru MMS zpráv.
  Doba doručení: nastavení časového zpoždění před odesláním zpráv.

Skrýt adresu: nastavení skrytí vaší adresy na telefonu příjemce.

Výpis o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.

Oznámení o přečtení: odeslání požadavku na výpis o přečtení spolu se zprávou.

- **Nastavení přijímání**: nastavení možností pro příjem MMS zpráv.

  Příjem zprávy: nastavení způsobu přijetí zprávy.
  - **Manuální**: telefon stahuje nové zprávy z MMS serveru pomocí možnosti **Obnovit**.
  - **Automatické**: telefon stahuje nové zprávy z MMS serveru automaticky.
  - **Odmítnout**: telefon odmítá nové zprávy.

  Odmítnout anonymní: odmítnutí zpráv od neznámých odesilatelů.

  Odmítnout reklamu: odmítnutí reklamy.

  Vypis povolen: nastavení sítě, aby informovala odesilatele o tom, že vám byla zpráva doručena.

- **Profily MMS**: konfigurace požadovaného nastavení sítě pro MMS.

  Před změnou nastavení MMS v telefonu se obraťte na poskytovatele služeb.

  Aktuální server: výběr profilu.

  Nastavení profilu: upravení možností pro každý profil:
  - **Název profilu**: přiřazení názvu k profilu MMS.
  - **Adresa URL serveru**: zadání adresy serveru MMS zpráv.
  - **Použití serveru proxy**: aktivace nebo deaktivace proxy serveru.
  - **Nastavení GPRS**: upravení nastavení potřebných pro připojení k síti GPRS.

    *Když je možnost **Použití serveru proxy** nastavena na hodnotu **Aktivovat**:*

    Adresa IP: zadání adresy brány.

    Port IP: zadání čísla portu.

APN: zadání názvu přístupového bodu pro bránu sítě GPRS.

Uživatel: zadání uživatelského ID.

Heslo: zadání hesla.

*Když je možnost **Použití serveru proxy** nastavena na hodnotu **Deaktivovat**:*

DNS 1: zadání adresy primárního serveru DNS.

DNS 2: zadání adresy sekundárního serveru DNS.

APN: zadání názvu přístupového bodu pro bránu sítě GPRS.

Uživatel: zadání uživatelského ID.

Heslo: zadání hesla.

Stav paměti *(Menu 5.8)*

V tomto menu můžete otevřít informace o paměti pro SMS zprávy a MMS.

Funbox *(Menu 6)*

Menu **Funbox** umožňuje používat webový prohlížeč, hrát Java hry a přistupovat k obrázkům a zvukům uloženým v paměti telefonu.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Funbox**.

Služby WWW *(Menu 6.1)*

Prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol) v telefonu umožňuje procházení bezdrátového webu. Na bezdrátovém webu máte přístup k aktuálním informacím a širokému množství multimediálního obsahu, například hrám, tapetám a vyzváněcím tónům.

Domů *(Menu 6.1.1)*

Pomocí tohoto menu se připojíte k síti a načtete domovskou stránku poskytovatele služeb mobilního webu. Můžete také stisknout [OK/i] v základním režimu.

Navigace s webovým prohlížečem

Požadovaná operace	Stiskněte
procházení položek prohlížeče	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr položky prohlížeče	<**Vybrat**> nebo [OK/i].
návrat na předchozí stránku	[**C**].

Používání možností prohlížeče

Následující možnosti lze otevřít výběrem možnosti v horní části obrazovky na libovolném webu.

- **Zpět**: návrat na předchozí stránku.
- **Domů**: návrat na domovskou stránku.
- **Konec**: ukončení webového prohlížeče.
- **Znovu načíst** : opakované načtení aktuální stránky s aktualizovanými informacemi.
- **Zobrazit URL**: zobrazení URL adresy aktuální webové stránky. Aktuální stránku můžete také nastavit jako domovskou stránku webového prohlížeče.
- **Info...**: zobrazení informací o verzi a autorských právech prohlížeče.

Přístup k dalším menu telefonu

Na libovolné webové stránce otevřete stisknutím [#] následující možnosti:

- **Přejít na URL**: ruční zadání URL adresy.
- **Záložky**: přechod do menu **Záložky**.
- **Zprávy**: přístup ke zprávám SMS, které jsou uložené v paměti telefonu. Můžete také napsat a odeslat novou SMS zprávu.
- **Složka médií**: přechod do menu **Složka médií**.

Ukončení webového prohlížeče

Připojení k síti a prohlížeč ukončíte stisknutím [ ].

Záložky *(Menu 6.1.2)*

V tomto menu můžete uložit URL adresy, abyste je mohli rychle otevřít.

Přidání záložky

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte URL adresu a stiskněte <**OK**>.
3. Zadejte název záložky a stiskněte <**OK**>.

Používání možností záložky

Po uložení položky stiskněte <**Zvolit**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Jdi**: otevření webové stránky se záložkou.
- **Upravit**: upravení URL adresy a názvu záložky.
- **Odstranit**: odstranění záložky.

Přejít na URL *(Menu 6.1.3)*

V tomto menu můžete ručně zadat URL adresu a otevřít příslušnou webovou stránku.

Smazat paměť *(Menu 6.1.4)*

V tomto menu můžete vymazat paměť. Mezipaměť je dočasná paměť, ve které jsou uloženy naposledy otevřené webové stránky.

Nastavení proxy *(Menu 6.1.5)*

Pomocí tohoto menu můžete nastavit profily připojení, které se použijí pro webový prohlížeč. Naposledy otevřený profil se automaticky aktivuje pro přístup k bezdrátovému webu.

☑ Před změnou nastavení prohlížeče v telefonu se obraťte na poskytovatele služeb.

Pro každý server nastavte následující parametry:

- **Název profilu**: zadání názvu profilu.

- **Domovská adresa URL**: zadání URL adresy stránky, kterou chcete použití jako domovskou.
- **Nosič**: výběr typu přenosu.
- **Použití serveru proxy**: aktivace nebo deaktivace proxy serveru.
- **Nastavení GPRS**: upravení následujících nastavení sítě GPRS:

  *Když je možnost **Použití serveru proxy** nastavena na hodnotu **Aktivovat**:*

  Adresa IP: zadání IP adresy proxy serveru.

  Port IP: zadání čísla portu.

  APN: zadání názvu přístupového bodu pro bránu sítě GPRS.

  Uživatel: zadání uživatelského ID.

  Heslo: zadání hesla.

  *Když je možnost **Použití serveru proxy** nastavena na hodnotu **Deaktivovat**:*

  DNS 1: zadání adresy primárního serveru DNS.

  DNS 2: zadání adresy sekundárního serveru DNS.

  APN: zadání názvu přístupového bodu pro bránu sítě GPRS.

  Uživatel: zadání uživatelského ID.

  Heslo: zadání hesla.
- **Nastavení GSM**: upravení následujících nastavení sítě GSM:

  *Když je možnost **Použití serveru proxy** nastavena na hodnotu **Aktivovat**:*

  Adresa IP: zadání IP adresy proxy serveru.

  Port IP: zadání čísla portu.

  Vytočit číslo: zadání telefonního čísla PPP.

  Uživatel: zadání uživatelského ID.

  Heslo: zadání hesla.

  Typ datového volání: výběr typu volání pro přenos dat.

  *Když je možnost **Použití serveru proxy** nastavena na hodnotu **Deaktivovat**:*

  DNS 1: zadání adresy primárního serveru DNS.

  DNS 2: zadání adresy sekundárního serveru DNS.

Vytočit číslo: zadání telefonního čísla PPP.
Uživatel: zadání uživatelského ID.
Heslo: zadání hesla.
Typ datového volání: výběr typu volání pro přenos dat.

Aktuální proxy *(Menu 6.1.6)*

Pomocí tohoto menu můžete aktivovat jeden ze serverů proxy, které jste nastavili.

Složka médií *(Menu 6.2)*

V tomto menu můžete otevřít obrázky, hlasové poznámky a zvukové klipy uložené v paměti telefonu.

Moje fota *(Menu 6.2.1)*

V tomto menu můžete otevřít pořízené fotografie.

Při zobrazení souboru zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Přeposlat**: odeslání souboru přes MMS.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Odstranit**: odstranění souboru.
- **Nastavit jako**: nastavení obrázku jako tapety pro základní obrazovku nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v telefonním seznamu.
- **Ochrana**: zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností souboru.

Stažené obrázky *(Menu 6.2.2)*

Pomocí tohoto menu můžete otevřít obrázky, které jste stáhli z bezdrátového webu nebo přijali ve zprávách.

Při prohlížení souboru zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Přeposlat**: odeslání souboru přes MMS.
- **Nastavit jako pozadí**: nastavení obrázku jako pozadí pro základní obrazovku.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Odstranit**: odstranění souboru.

- **Vlastnosti**: otevření vlastností souboru.

Melodie *(Menu 6.2.3)*

V tomto menu naleznete hlasové poznámky, které jste nahráli, a zvukové soubory, které jste stáhli z bezdrátového webu nebo přijali ve zprávách.

Při prohlížení souboru zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Přeposlat**: odeslání souboru přes MMS.
- **Nastavit jako vyzv. tón**: nastavení zvukového souboru jako vyzváněcího tónu.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Odstranit**: odstranění souboru.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností souboru.

Odstranit vše *(Menu 6.2.4)*

Toto menu umožňuje smazat všechny multimediální položky v každé složce médií.

Stav paměti *(Menu 6.2.5)*

V tomto menu můžete zkontrolovat celkové množství paměti pro multimediální položky a množství paměti, které je aktuálně obsazeno každou složkou médií.

Svět JAVA *(Menu 6.3)*

V tomto menu můžete nalézt a hrát Java hry a změnit síťové nastavení pro přístup k Java serveru.

Stažené *(Menu 6.3.1)*

V tomto menu můžete otevřít vestavěné Java hry a stažené Java aplikace.

Přístup k vestavěným hrám

Vyberte hru ze seznamu her a postupujte podle pokynů na obrazovce. Postup se může u různých her lišit.

Používání možností pro aplikace Java

Při zobrazení seznamu aplikací zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Spustit**: spuštění vybrané aplikace.
- **Odstranit**: odstranění vybrané aplikace.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností aplikace.

Nastavení internetu *(Menu 6.3.2)*

Pomocí tohoto menu můžete provést nastavení sítě nutné k přístupu k Java serveru.

- **APN**: zadání názvu přístupového bodu.
- **Uživatel**: zadání uživatelského ID.
- **Heslo**: zadání hesla.
- **Nastavení DNS**: zadání adresy DNS.

Stav paměti *(Menu 6.3.3)*

V tomto menu můžete zkontrolovat množství využité paměti a množství paměti dostupné pro Java aplikace.

Organizér *(Menu 7)*

Funkce **Organizér** umožňuje mít přehled o plánu, vytvářet seznam úkolů a nastavovat upozornění. Telefon můžete také používat jako diktafon, světové hodiny, kalkulačku, převodník, časovač a stopky.

Tuto nabídku otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Organizér**.

Nová poznámka *(Menu 7.1)*

Pomocí tohoto menu můžete vytvořit novou položku.

☑ Toto menu můžete rychle otevřít stisknutím a podržením [**C**] v základním režimu.

1. Zadejte obsah a stiskněte <**Uložit**>.
2. Vyberte typ položky.
3. Vyberte datum v kalendáři.
   - Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] se přesunete po dnech.

- Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se přesunete po týdnech.
- Stisknutím [▲/▼] se přesunete po měsících.
- Stisknutím a podržením [Vlevo] nebo [Vpravo] se přesunete po letech.

4. V případě možnosti **Hovor**, zadejte telefonní číslo, na které chcete volat, a stiskněte <**OK**>.
   V případě, že jde o **Výročí**, přejděte ke kroku 6.
5. Zadejte čas pro položku a stiskněte <**OK**>.
6. Upozornění nastavíte stisknutím <**Ano**>.
7. Zadejte čas pro zazvonění upozornění a stiskněte <**OK**>.
8. Vyberte tón upozornění.

Kalendář *(Menu 7.2)*

V tomto menu můžete sledovat měsíční rozvrh.

Výběr dne v kalendáři

Když otevřete toto menu, zobrazí se kalendář v měsíčním zobrazení s dnešním datem označeným modrým políčkem.

- Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] se přesunete po dnech.
- Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se přesunete po týdnech.
- Stisknutím [▲/▼] se přesunete po měsících.
- Stisknutím a podržením [Vlevo] nebo [Vpravo] se přesunete po letech.

Prohlížení kalendáře

Po vytvoření položek se v dolní části kalendáře zobrazí následující ikony a počet událostí pro daný den.

- Naplánované položky
- Úkoly

- Hovory
- Výročí

1. Vybráním data v kalendáři zobrazíte položky pro daný den.
2. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] můžete otevřít další položky naplánované pro vybraný den.

Při zobrazení položky získáte stisknutím <**Volby**> přístup k následujícím možnostem:

- **Přidat**: přidání nové položky.
- **Odstranit**: odstranění položky.
- **Upravit**: upravení položky.
- **Přesunout**: přesunutí položky na jiné datum.
- **Kopírovat**: zkopírování položky na jiné datum.

Používání možností kalendáře

V kalendáři stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přidat poznámku**: přidání nové položky.
- **Přejít na datum**: zadejte datum, ke kterému chcete přejít.
- **Zobrazit vše**: zobrazení všech položek uložených v kalendáři. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] můžete procházet mezi položkami.
- **Odstranit den**: smazání položek uložených pro aktuálně vybraný den.
- **Odstranit vše**: odstranění všech položek v kalendáři.

Seznam úkolů *(Menu 7.3)*

V tomto menu můžete otevřít úkoly vytvořené v kalendáři.

Následující ikony označují stav úkolu:

- Neprovedený úkol
- Provedený úkol

Při zobrazení úkolu zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Přidat**: přidání nového úkolu.

- **Označit**: změna stavu úkolu.
- **Upravit**: upravení úkolu.
- **Přesunout**: přesunutí úkolu na jiné datum.
- **Kopírovat**: zkopírování úkolu na jiné datum.
- **Odstranit**: odstranění úkolu.
- **Odstranit vše**: odstranění všech úkolů.

Čas *(Menu 7.4)*

V tomto menu můžete změnit čas a datum zobrazený na telefonu.

- **Nastavit čas**: zadání aktuálního času.
- **Nastavit datum**: zadání aktuálního data.
- **Nastavit světový čas**: nastavení místního časového pásma a zjištění aktuálního času v jiné části světa.

> Pokud chcete použít letní čas na časová pásma, stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Nastavit letní čas**. Deaktivaci lze provést vybráním možnosti **Odstranit letní čas**.

- **Nastavit formát**: výběr formátu času a data.
- **Automatická aktualizace**: aktivace funkce automatické aktualizace času. Telefon bude číst kód MCC (Mobile Country Code) ze sítě a automaticky aktualizuje aktuální čas pro zemi, ve které se nacházíte.

> Časový údaj se nemusí aktualizovat při přechodu z jednoho časového pásma do jiného v rámci země.

Budík *(Menu 7.5)*

V tomto menu můžete nastavit upozornění. Typ upozornění pro normální upozornění odpovídá nastavení typu upozornění na hovor. Budík není ovlivněn zvukovým profilem.

Nastavení upozornění

1. Vyberte typ upozornění.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Den upozornění**.

3. Stisknutím <**Zvolit**> vyberte dny, ve které má upozornění zvonit, a stiskněte <**Uložit**>.
4. Zadejte čas pro zazvonění upozornění a stiskněte <**OK**>.
5. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Tón budíku**.
6. Vyberte tón upozornění.

Zastavení upozornění

- Pro upozornění (nikoliv budík) stiskněte <**Potvrdit**>.
- V případě budíku stiskněte <**Potvrdit**> nebo [OK/✎].
  Když stisknete libovolné tlačítko, kromě <**Potvrdit**> a [OK/✎], zazvoní budík znovu po 5 minutách. To lze opakovat nejvíce pětkrát.

Deaktivace upozornění

1. Vyberte upozornění, které chcete deaktivovat.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odstranit budík**.

Nastavení zvuku upozornění, když je telefon vypnutý

Na obrazovce Upozornění vyberte možnost **Automatické zapnutí** → **Zapnuto**.

Pokud je telefon vypnutý, když má zvonit upozornění, telefon se zapne a upozornění začne zvonit.

Hlasový záznamník *(Menu 7.6)*

V tomto menu můžete nahrávat a přehrávat hlasové poznámky.

Nahrát *(Menu 7.6.1)*

V této nabídce můžete nahrát hlasovou poznámku.

1. Vybráním možnosti ● nebo [OK/✎] spustíte nahrávání.
2. Mluvte do mikrofonu.
   - Vybráním možnosti ▮▮ nahrávání pozastavíte.
   - Vybráním možnosti ● bude nahrávání pokračovat.

3. Když skončíte, vyberte možnost . Hlasová poznámka se uloží automaticky.
4. Hlasovou poznámku přehrajete vybráním možnosti .

Nahrávky *(Menu 7.6.2)*

V tomto menu můžete otevřít seznam nahraných hlasových poznámek.

Přehrávání hlasové poznámky

1. Vyberte hlasovou poznámku ze seznamu.
2. Vybráním možnosti hlasovou poznámku přehrajete.

Během přehrávání:

- Použijte následující tlačítka na displeji:

Tlačítka	Funkce
	Pozastavení přehrávání.
	Pokračování přehrávání.
	Posun dozadu.
	Přesun dopředu v souboru.
	Zastavení přehrávání v souboru.

- Stisknutím [Nahoru] a [Dolů] nebo [▲/▼] lze nastavit hlasitost přehrávání.

Používání možností pro hlasovou poznámku

Při přehrávání souboru zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Přeposlat**: odeslání souboru přes MMS.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Odstranit**: odstranění souboru.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností souboru.

Odstranit vše *(Menu 7.6.3)*

Pomocí tohoto menu můžete odstranit všechny hlasové poznámky v paměti telefonu.

Nastavení *(Menu 7.6.4)*

V této nabídce můžete nakonfigurovat nastavení pro nahrávání hlasových poznámek:

- **Délka nahrávky**: výběr režimu nahrávání.
  Normální: můžete nahrát hlasovou poznámku v rámci aktuálně dostupné paměti.
  Omezená velikost (pro MMS): můžete nahrát hlasovou poznámku pro přidání do MMS zprávy.
- **Hlasitost**: nastavení hlasitosti pro nahrávání hlasové poznámky.
- **Přednastavené jméno**: změna výchozí předpony pro názvy souborů.

Stav paměti *(Menu 7.6.5)*

Můžete otevřít informace o paměti pro hlasové poznámky.

Kalkulačka *(Menu 7.7)*

V tomto menu můžete provádět základní aritmetické operace, například sčítání, odčítání, násobení a dělení.

1. Zadejte první číslo.
   Stisknutím [*] vložíte desetinnou čárku a stisknutím [#] vložíte závorku.
2. Stisknutím [#] vyberete požadovanou matematickou funkci.
3. Zadejte druhé číslo.
4. Stisknutím <**OK**> zobrazíte výsledek.
5. V případě potřeby pokračujte ve výpočtu opakováním postupu od kroku 2.

Převodník *(Menu 7.8)*

V tomto menu můžete provádět běžné převody například měn a teploty.

1. Vyberte převodník.
2. Zadejte hodnotu, kterou chcete převést, a stiskněte [Dolů].
   - Stisknutím [*] vložíte desetinnou čárku.
   - Stisknutím [#] změníte teplotu na "nad nulou" (+) nebo "pod nulou" (-).
3. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] vyberte původní jednotku a stiskněte [Dolů].
4. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] vyberte jednotku, na kterou chcete hodnotu převést.
5. Stiskněte <**OK**>.
   Zobrazí se převod zadané hodnoty.

Časovač *(Menu 7.9)*

V tomto menu můžete nastavit dobu, kterou bude telefon odpočítávat. Na uplynutí určené doby telefon zazvoní.

Spuštění časovače

1. Stiskněte <**Nastav.**>.
2. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítávat, a stiskněte <**OK**>.
3. Stisknutím <**Spustit**> spustíte odpočítávání.

Zastavení časovače

- Když začne časovač zvonit, zastavíte jej stisknutím libovolného tlačítka.
- Stisknutím <**Stop**> na obrazovce časovače zastavíte časovač před tím, než začne zvonit.

Stopky *(Menu 7.0)*

V tomto menu můžete měřit uplynulý čas. Nejdelší měřitelný čas je 10 hodin.

1. Stisknutím <**OK**> spustíte časovač.
2. Stisknutím <**OK**> zkontrolujete mezičas. Tento krok můžete opakovat celkem pro 4 mezičasy.

Fotoaparát *(Menu 8)*

Pro pořizování fotografií můžete použít zabudovaný fotoaparát.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Fotoaparát**.

- Nefotografujte osoby bez jejich svolení.
- Nefotografujte na místech, kde to není povoleno.
- Nefotografujte na místech, kde by to mohlo ohrozit soukromí jiných osob.

Vyfotit *(Menu 8.1)*

Fotografie lze pořizovat v různých režimech. Fotoaparát vytvoří fotografie ve formátu JPEG.

Pokud fotografujete na přímém slunečním světle nebo za jasných světelných podmínek, mohou se na snímku objevit stíny.

Fotografování s otevřeným telefonem

1. Otevřením menu **Vyfotit** zapnete fotoaparát a přepnete telefon do režimu fotografování. Můžete také stisknout a podržet [📷] v základním režimu.
2. Proveďte požadované úpravy.
   - Stisknutím <🖼> otevřete možnosti fotoaparátu. ▶ str. 64
   - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ▶ str. 64
3. Stisknutím [OK/ℹ] nebo [📷] pořídíte fotografii. Fotografie se uloží do složky **Moje fota**.
4.

Požadovaná operace	**Stiskněte**
otevření možností pro fotografie	<**Volby**>. ▶ str. 65
odstranění fotografie	<**Odstranit**>.
návrat do režimu fotografování	[**C**].

Používání voleb fotoaparátu v režimu fotografování

V režimu fotografování otevřete stisknutím <> následující možnosti:

- **Režim**: fotografování v následujících režimech:
  Normální záběr: fotografování v normálním režimu.
  Noční režim: pořízení kvalitní fotografie za špatného osvětlení.
  Pouze vyfotit: nastavení telefonu, aby se po pořízení fotografie automaticky vrátil do režimu fotografování.
- **Efekty**: změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Rotace**: zobrazení zrcadlového snímku nebo svislé převrácení snímku.
- **Časovač**: nastavení časové prodlevy před zhotovením snímku.
- **Nastavení**: změna výchozího nastavení pro fotografování. ▶ str. 66
- **Nápověda**: zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu fotografování.

Použití tlačítek v režimu fotografování.

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu fotografování můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
Vlevo/ Vpravo	Nastaví jas.
Nahoru/Dolů	Zvětšení nebo zmenšení.
▲	Svislé překlopení snímku.
▼	Zrcadlové zobrazení snímku.
1	Změna obrazovky s náhledem.

Tlačítko	Funkce
2	Změna velikosti snímku.
3	Změna kvality snímku.
4	Změna režimu focení.
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
6	Změna výchozího nastavení fotoaparátu. ▶ str. 66
7	Nastavení časovače.
8	Přechod do složky **Moje fota**.
9	Přístup k funkcím tlačítek, které můžete použít v režimu fotografování.

Používání možností pro fotografii

Po uložení fotografie stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přeposlat**: odeslání souboru přes MMS.
- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Jdi na moje fotky**: přechod do složky **Moje fota**. ▶ str. 53
- **Nastavit jako**: nastavení fotografie jako pozadí základní obrazovky nebo jako obrázek ID volajícího pro položku v telefonním seznamu.
- **Ochrana**: zablokování souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odblokování souboru.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností souboru.

Fotografování s uzavřeným telefonem

1. Stiskněte a podržte [📷].
2. Proveďte požadované úpravy.
   - Stisknutím [▲] vertikálně převrátíte snímek.
   - Stisknutím [▼] zobrazíte obrázek zrcadlově.

3. Stisknutím [📷] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.

Moje fota *(Menu 8.2)*

V tomto menu můžete otevřít pořízené fotografie.
▶ str. 53

Odstranit vše *(Menu 8.3)*

Pomocí tohoto menu můžete odstranit fotografie v jednotlivých složkách nebo všechny fotografie najednou.

1. Stisknutím <**Zvolit**> vyberte kategorie fotografií, které se mají vymazat.
2. Stiskněte <**OK**>.
3. Stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.

Nastavení *(Menu 8.4)*

V tomto menu můžete změnit výchozí nastavení pro fotografování.

- **Velikost fotografie**: výběr velikosti snímku.
- **Kvalita fotografie**: nastavení kvality snímku.
- **Zvuk spouště**: výběr zvuku, který zazní při stisknutí spouště.
- **Přednastavené jméno**: nastavení výchozí předpony pro názvy souborů.

Stav paměti *(Menu 8.5)*

V tomto menu můžete zkontrolovat množství využité paměti a množství paměti dostupné pro fotoaparát.

Nastavení telefonu *(Menu 9)*

V tomto menu můžete upravit nastavení telefonu. Můžete také obnovit výchozí nastavení.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Nastavení telefonu**.

Displej *(Menu 9.1)*

V tomto menu můžete změnit nastavení pro displej a podsvětlení.

Pozadí *(Menu 9.1.1)*

Můžete nastavit základní obrazovku pro displej.

- **Výchozí pozadí**: výběr jednoho z výchozích obrázků, který bude zobrazen.
- **Moje fota**: výběr jedné z pořízených fotografií.
- **Stažené obrázky**: výběr staženého obrázku, který bude zobrazen.
- **Pozice textu**: výběr pozice textu. Pokud nechcete zobrazit text v základním režimu, vyberte možnost **Vypnuto**.
- **Styl textu**: výběr stylu a barvy písma.

Vnější LCD displej *(Menu 9.1.2)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat typ hodin, které se zobrazují na vnějším displeji.

Délka podsvícení *(Menu 9.1.3)*

Zvolte dobu, po kterou má podsvícení a displej zůstat zapnutý.

- **Zapnuto**: výběr doby, po kterou má podsvícení zůstat zapnuto.
- **Ztlumit**: výběr doby, po kterou bude displej v úsporném režimu po vypnutí podsvícení. Po určené době se displej vypne.

Jas *(Menu 9.1.4)*

Jas displeje můžete nastavit pro různé světelné podmínky.

Barva písma vytáčení *(Menu 9.1.5)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat barvu písma pro zadávaná telefonní čísla při vytáčení.

Podsvícení kláves *(Menu 9.1.6)*

Můžete nastavit osvětlení klávesnice.

- **Režim**: výběr režimu podsvícení kláves.
  Použít kdykoliv: osvětlení klávesnice se používá vždy.
  Použít v noci: osvětlení klávesnice se používá mezi 17:00 a 9:00.
  Použít v určitém čase: osvětlení klávesnice se používá v nastavené době.
- **Nastavit čas**: zadejte dobu, kdy se osvětlení klávesnice bude používat. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když je použita možnost **Použít v určitém čase** v části **Režim**.

Servisní světlo *(Menu 9.1.7)*

Pomocí tohoto menu můžete aktivovat nebo deaktivovat servisní kontrolku na přední straně telefonu. Když je dostupná síť, servisní kontrolka bliká v pravidelných intervalech.

Přivítací zpráva *(Menu 9.2)*

V tomto menu můžete zadat pozdrav, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.

Jazyk *(Menu 9.3)*

V tomto menu můžete vybrat jazyk zvláště pro zobrazení textu a pro režim zadávání textu.

Zabezpečení *(Menu 9.4)*

Pomocí tohoto menu můžete telefon chránit před nepovoleným použitím správou několika přístupových kódů telefonu a SIM karty.

> Když zadáte nesprávný PIN/PIN2 kód třikrát za sebou, SIM karta se zablokuje. Abyste ji odblokovali, musíte zadat PUK/PUK2 kód (Personal Unblocking Key). Kódy jsou dodávány poskytovatelem služeb.

Kontrola PIN *(Menu 9.4.1)*

4 až 8místný PIN (Personal Identification Number) chrání SIM kartu před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, požaduje telefon PIN kód při každém zapnutí.

Změna PIN *(Menu 9.4.2)*

V tomto menu můžete změnit PIN. Abyste mohli změnit PIN, musí být zapnuta funkce kontrola PIN.

Zámek tel. *(Menu 9.4.3)*

Pomocí tohoto menu můžete zamknout telefon před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, musíte při každém zapnutí telefonu zadat 4 až 8místné heslo telefonu.

Heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo**.

Změnit heslo *(Menu 9.4.4)*

V tomto menu můžete změnit heslo telefonu.

Soukromí *(Menu 9.4.5)*

Pomocí tohoto menu lze zamknout přístup k záznamům o volání a položkám v Kontaktech, ke zprávám a k souborům. Když je funkce soukromí zapnuta, musíte pro přístup k zamčeným položkám a funkcím zadat heslo telefonu.

Zámek SIM *(Menu 9.4.6)*

Toto menu umožňuje, aby telefon fungoval pouze s aktuální SIM kartou přiřazením blokovacího kódu SIM karty. Chcete-li použít jinou SIM kartu, musíte zadat kód zámku SIM karty.

Režim FDN *(Menu 9.4.7)*

Pokud je to podporováno SIM kartou, omezuje režim FDN (Fixed Dialling Number) odchozí hovory na omezenou sadu telefonních čísel. Když je tato funkce aktivní, můžete volat pouze na FDN telefonní čísla uložená na SIM kartě.

Změna PIN2 *(Menu 9.4.8)*

Pokud je to podporováno SIM kartou, můžete toto menu použít ke změně aktuálního kódu PIN2.

Mobilní stopař *(Menu 9.4.9)*

Když se někdo pokusí použít telefon s jinou SIM kartou, telefon automaticky odešle přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům.
Můžete zkontrolovat, ze kterého telefonního čísla se zprávy odesílají, a potom telefon vyhledat. Tato funkce je užitečná v případě ztracení nebo zcizení telefonu.

☑ Odeslání sledovací zprávy bude naúčtováno uživateli neoprávněné SIM karty. Aby bylo možné používat telefon s jinou SIM kartou, je nejdříve nutné deaktivovat funkci Mobilní stopař.

1. Zadejte heslo telefonu a stiskněte <**OK**>.
2. Stiskněte <**Potvrdit**>.
3. Nastavte následující možnosti:
   - **Mobilní stopař**: aktivace funkce Mobilní stopař.
   - **Příjemci**: nastavení telefonních čísel, na která chcete odeslat stopovací zprávy.

- **Odesílatel**: zadání jména odesílatele.
- **Zpráva**: kontrola přednastaveného textu stopovací zprávy.

Aut. vytočit znovu *(Menu 9.5)*

Pomocí tohoto menu lze nastavit telefon na až desetinásobné opakované vytáčení telefonního čísla po neúspěšném volání.

Čistota hlasu *(Menu 9.6)*

Pomocí tohoto menu můžete zvýšit citlivost mikrofonu, aby mohl druhý účastník slyšet váš hlas jasně i pokud šeptáte.

Odpověď jakýmkoliv tl. *(Menu 9.7)*

Toto menu umožňuje přijmout příchozí hovor stisknutím libovolného tlačítka, kromě [ ], [▲/▼] nebo <**Rep.zap**>.

Pokud je tato volba nastavena na hodnotu **Vypnuto**, musíte stisknout <**Příjmout**> nebo [ ], pokud chcete přijmout hovor.

Aktivní kryt *(Menu 9.8)*

V tomto menu lze nastavit přijetí příchozího hovoru otevřením telefonu.

Boční tlačítko hlasitosti *(Menu 9.9)*

V tomto menu můžete nastavit, zda se stisknutím a podržením [▲/▼] při příchozím hovoru ztlumí vyzvánění nebo odmítne hovor.

Obnovit nastavení *(Menu 9.0)*

V tomto menu můžete odděleně vynulovat nastavení telefonu a nastavení zvuku. Můžete také vynulovat všechna nastavení telefonu najednou.

1. Vyberte kategorii nastavení, kterou chcete resetovat.
2. Stiskněte <**Ano**>.
3. Zadejte heslo telefonu a stiskněte <**OK**>.

Heslo telefonu můžete nastavit při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo. Heslo můžete změnit.
▶ str. 69

Řešení problémů

Pomoc a osobní potřeby

Abyste ušetřili čas a náklady na zbytečné volání servisu, proveďte před voláním servisního odborníka jednoduchou kontrolu podle této části.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

"Vložit SIM"

- Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena.

"Zámek tel."

- Je zapnutá funkce automatického zamknutí. Musíte zadat heslo telefonu a teprve pak ho můžete používat.

"Zadejte PIN"

- Používáte telefon poprvé. Musíte zadat PIN kód, který jste obdrželi spolu s SIM kartou.

- Je zapnuta funkce Kontrola PIN. Po každém zapnutí telefonu musíte zadat PIN kód. Chcete-li vypnout tuto funkci, použijte menu **Kontrola PIN**.

"Zadejte PUK2"

- PIN kód byl třikrát za sebou zadán nesprávně a telefon je nyní zablokovaný. Zadejte PUK kód, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Zobrazí se nápis "Žádné služby", "Selhání sítě" nebo "Neprovedeno"

- Připojení k síti bylo přerušeno. Možná se nacházíte v oblasti se slabým signálem. Změňte stanoviště a zkuste to znovu.
- Zkoušíte použít funkci, kterou nemáte u poskytovatele služeb předplacenou. Podrobnosti zjistíte od poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Stiskněte [ ].
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý. ([ ] stisknuté déle než jednu sekundu.)
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování příchozích hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zde není vypnutý mikrofon.
- Ujistěte se, že držíte mikrofon dost blízko k ústům. Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká nápis "Vybitá baterie".

- Baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji ( ). Počet čar označuje sílu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.

Když vyvoláte položku z kontaktů, nevytočí se žádné číslo

- Zkontrolujte, zda bylo číslo správně uloženo pomocí menu **Najít jméno**.
- V případě potřeby znovu uložte číslo.

Baterie se správně nenabíjí nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Otřete nabíjecí kontakty na telefonu a na baterii čistým měkkým hadříkem.

Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit problém, poznamenejte si:

- Modelové a výrobní číslo telefonu
- Záruční údaje
- Jasný popis problému

Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis společnosti Samsung.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2,0 W/kg.[1]

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,904 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou.

1. Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.

- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvlášť citlivé na teploty pod 0° C (32° F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obraťte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte. Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte [ ].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.

- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo se zadusit malými díly.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokrýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.

- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otřete ho jemným hadříkem.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Když telefon nebo baterie zmokne, změní štítek pro oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté zárukou od výrobce, i když ještě nevypršela záruční doba.
- Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k poškození jejich očí.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Rejstřík

A
Aktivní kryt • 71

B
Barva písma při vytáčení • 68
Baterie
    bezpečnostní opatření při používání • 76
    indikátor vybití • 8
    nabíjení • 7
Bezpečnost
    informace • 75
Bezpečnost na silnicích • 77
Blokování, hovory • 36

C
CB zprávy (Cell Broadcast) • 46
Cena hovoru • 34

Č
Čas osvětlení pozadí, nastavení • 67
Čas, nastavení • 58
Časovač • 62
Čekající hovor • 36
Čistota hlasu • 71
Číslo
    hledání • 28
    uložení • 29

D
Datum, nastavení • 58
Displej
    ikony • 11
    jas • 68
    jazyk • 68
    nastavení • 67
    podsvícení, nastavení • 67
    rozvržení • 11
Doba hovoru • 34

F
Fotoaparát • 63
Fotografie
    fotografování • 63
    zobrazení • 53

H
Heslo
    blokování hovorů • 36
    telefon • 69
Hlasitý odposlech • 27
Hlasový záznamník
    nahrávání • 59
    přehrávání • 60
Hovory
    blokování • 36
    čekající • 26, 36
    odmítnutí • 25

Hovory *(pokračování)*
opakování • 24
podržení • 27
přesměrování • 35
příjem • 25
uskutečnění • 24
Hry • 54

I
ID volajícího • 37
Ikony, popis • 11
Indikátor vybití baterie • 8
Internet • 49

J
Jazyk, výběr • 68
Jméno
hledání • 28
zadávání • 21

K
Kalendář • 56
Kalkulačka • 61
Konferenční hovor • 27
Kontakty
možnosti • 29
nalezení • 28
odstranění • 29
přidání • 29
rychlá volba • 30
úpravy • 29

L
Libovolným tlačítkem • 71

M
Mezinárodní volání • 24
Minutové oznámení • 39
MMS zprávy
odstranění • 43, 44, 45
vytvoření/odesílání • 42
zobrazení • 43, 44

N
Nastavení zvuku • 38

O
Obnovení telefonu • 71
Obrázek na pozadí • 67
Obrázky, stažené • 53
Odeslané zprávy • 41, 44
Odeslané, zprávy
MMS • 44
SMS • 41
Odchozí hovory • 33
Odstranění
data kalendáře • 57
MMS • 43, 44
SMS • 41, 42
záznamy hovorů • 33, 34
Ochraně zdraví a bezpečnosti • 75
Opakované vytáčení
automaticky • 71
ručně • 24
Opakované vytáčení • 71
Oznámení o doručení, zpráva • 47

P
PIN, změna • 69
PIN2, změna • 70
Podržení, hovor • 27
Podsvícení kláves, nastavení • 68
Poslední číslo, opakovat • 24
Pozadí • 67
Pozdrav • 68
Problémy, řešení • 72
Prohlížeč, web • 49
Přesměrování, hovory • 35
Převodník • 61
Přijaté hovory • 33
Přijaté zprávy
MMS • 43
SMS • 40
Příjem
druhý hovor • 26
hovor • 25

R
Režim ABC, zadávání textu • 21
Režim FDN (Fixed Dial Number) • 70
Režim T9, zadávání textu • 22
Roaming • 37
Rychlá volba • 30

S
Server hlasové pošty • 46
Servisní kontrolka • 68
Schránka, zprávy
MMS • 43
SMS • 40
SIM karta
vložení • 7
zamknutí • 70
Služby sítě • 35
SMS zprávy
odstranění • 41, 42
vytvoření/odesílání • 40
zobrazení • 40
Soukromí • 69
Stopky • 62

T
Telefon
displej • 11
heslo • 69
ikony • 11
obnovení • 71
péče a údržba • 81
vybalení • 6
zamknutí • 69
zapnutí/vypnutí • 9
Text, zadávání • 21
Tichý režim
nastavení • 39
zadávání • 14
Tísňová volání • 80
Tón spojení • 38
Tón zapnutí/vypnutí • 38
Tón zpráv • 38

Tóny DTMF, odesílání • 28
Tóny kláves
    hlasitost • 39
    odeslání/ztlumení • 28
    výběr • 39

U
Upozornění • 58

V
Volba pásma • 37
Výběr sítě • 37

W
Webový prohlížeč
    přístup • 49
    záložky • 51

Z
Zabezpečení, hovory • 69
Zamknutí
    SIM karta • 70
    telefon • 69
Zapnutí nebo vypnutí
    mikrofon • 27
    telefon • 9
Zábava • 49
Záznamy hovorů
    odchozí • 33
    přijaté • 33
    zmeškané • 33
Znaky, zadávání • 21
Zprávy
    hlasová pošta • 46
    MMS • 42
    pozdrav • 68
    push • 45
    SMS • 39
    vysílání • 46
Zprávy sítě • 46
Zvonění
    příchozí hovory • 38
    zprávy • 38
Zvuky, stažené • 54

Prohlášení o shodě (R&TTE)

Pro následující výrobek:

GSM900/GSM1800/GSM1900
Mobilní telefon

(Název výrobku)

SGH-E420

(Číslo modelu)

Vyrobeno v:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(název výrobního závodu, adresa)

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/ nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	**: EN 60950-1:2001**
Elektromagnetická kompatibilita	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Síť	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikační značka 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.

(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 10. 12 — **Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.